


VEICOLI T.T.

REGOLAZIONE DEI SUPPORTI MOTORE

(Solo su motore staccato)

3388

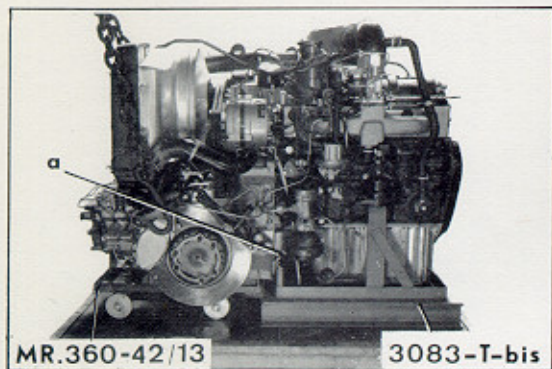

REGOLAZIONE


NOTA: La regolazione dei blocchi elastici deve essere effettuata sotto carico, con il motore completo e in stato di marcia appoggiato sui quattro supporti.

1. Collocare l'insieme completo motore-scatoia cambio sul supporto 3083-T bis e sul supporto MR 360-42/13.

Sollevare l'insieme motore-scatoia cambio afferrandolo all'estremità della traversa supporto in modo da staccare la parte anteriore del monoblocco, dalla traversa supporto motore in "a".

L'insieme motore-scatoia cambio riposa quindi sui rispettivi quattro punti d'appoggio.

1381

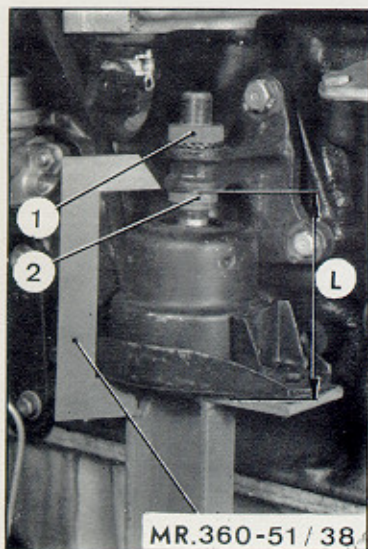

2. Sbloccare il controdado (1).
Agire sui dadi (2) in modo da ottenere una quota $L = +2$ mm su ciascun blocco elastico.
0
(Questa quota verrà rilevata tramite un'apposita maschera MR. 360-51/38).

Serrare i dadi (1) a 10 Kgm.