


VEICOLI TUTTI I TIPI

2270

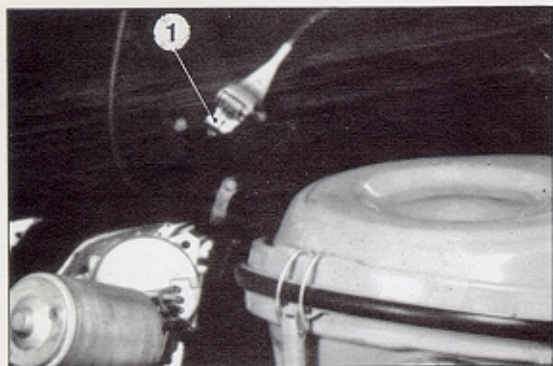

POSIZIONAMENTO DELLE SPAZZOLE

- 1 Serrare le viti (1).
- 2 Posizionare le spazzole del tergicristallo sul rispettivo asse come indicato sulla figura qui di seguito.
- 3 Serrare le viti (1) a 0,4 Kgm.

X.85

